



ПРОФИЛИРОВАННАЯ МЕМБРАНА

ПЛАСТГАРД

ТЕХНОЛОГИЯ МОНТАЖА

ПЛАСТГАРД®
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МЕМБРАНА

ТЕХНОЛОГИЯ МОНТАЖА В ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ КРОВЛЯХ

1

Уложить мембрану PLASTGUARD свободно поверх слоев теплоизоляции ПЕНОПЛЭКС и гидроизоляции – ПВХ мембраны PLASTFOIL или битумной гидроизоляции, – шипами вверх.

2




При монтаже PLASTGUARD Geo необходимо отделить геотекстиль от края рулона мембраны на ширину, необходимую для стыковки (нахлеста) следующего полотна.

3

Стыковка (нахлест) полотен мембраны формируется по мере укладки как по длине полотен, так и по ширине. Расстояние должно быть – 120-150 мм, то есть 4-5 рядов шипов. Выступы соединяются шип-в-шип.

4

Для получения цельного непрерывного полотна и исключить сдвиг полотен, швы мембраны можно дополнительно усилить соединительными лентами PLASTGUARD.

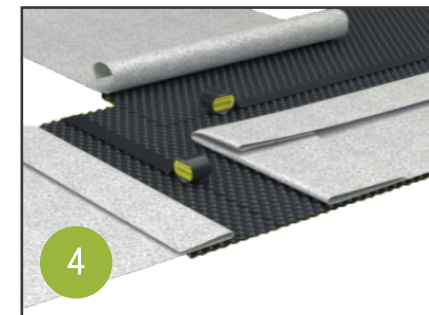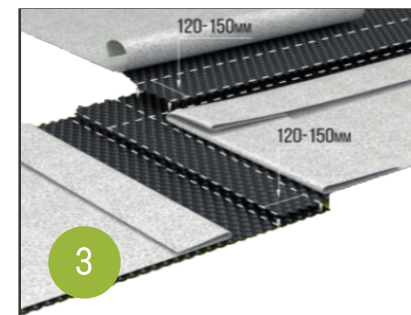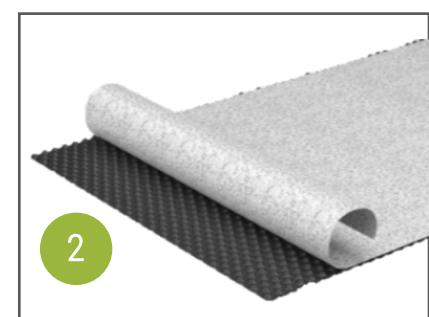

Более подробная инструкция в [Руководстве по монтажу PLASTGUARD](#)

ТЕХНОЛОГИЯ МОНТАЖА В ПОЛАХ И ФУНДАМЕНТАХ ВМЕСТО ПОДБЕТОНКИ

1

Перед монтажом профилированной мембраны PLASTGUARD формируется основание из песка средней крупности или смеси с гравием, с уплотнением.

2

Укладка мембраны PLASTGUARD производится свободно шипами вниз.

3

Полотна мембраны стыкуются внахлест по мере укладки как по длине полотен, так и по ширине. Длина соединения должна быть – 120-150 мм, то есть 4-5 рядов шипов. Выступы соединяются шип-в-шип.

4


Швы мембраны проклеить соединительными лентами PLASTGUARD для получения цельного непрерывного полотна.

5

На уложенное полотно мембраны PLASTGUARD устанавливаются фиксаторы для арматуры и сама арматура. Возможен монтаж других слоев согласно проекту (например, теплоизоляция ПЕНОПЛЭКС).

6

После выполнения всех арматурных работ можно выполнить бетонирование в соответствии с технологией.

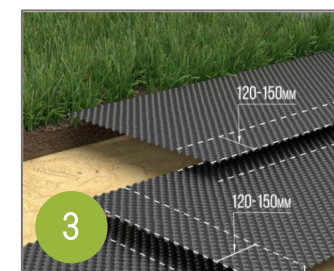

Более подробная инструкция в [Руководстве по монтажу PLASTGUARD](#)

ТЕХНОЛОГИЯ МОНТАЖА В ДОРОЖКАХ

1

Подготовить траншею для дренажной трубы. В качестве основания траншеи используется песок средней крупности.

2

Уложить мембрану PLASTGUARD шипами вверх.

3

При монтаже PLASTGUARD Geo необходимо отделить геотекстиль от края рулона мембраны на 4-5 рядов шипов, для стыковки со следующим полотном.

4

Состыковать полотна мембраны внахлест по мере укладки полотен. Выступы при этом соединяются шип-в-шип.

5

Для получения цельного непрерывного полотна швы проклеить соединительными лентами PLASTGUARD.

6





При использовании PLASTGUARD Geo для сохранения целостности геотекстиля швы также проклеить соединительной лентой PLASTGUARD.

7

Сформировать несущий слой пешеходной дорожки, для этого применяется песок и гравий.

8

Финишное покрытие выполняется из тротуарного камня, плитки или других материалов. Монтаж покрытия производится непосредственно на несущий слой дорожки.


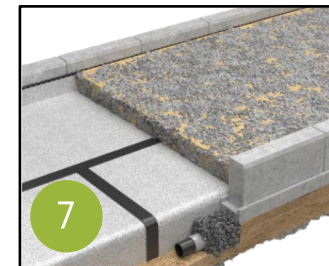
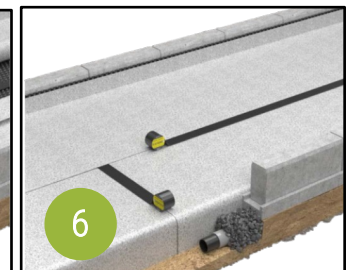
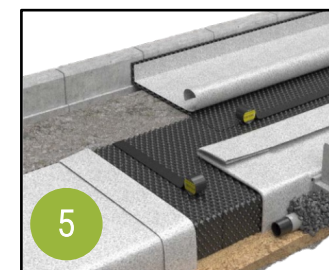
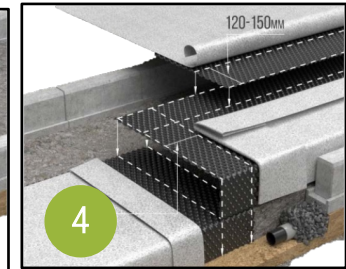


Более подробная инструкция в [Руководстве по монтажу PLASTGUARD](#)

ТЕХНОЛОГИЯ МОНТАЖА В ОТМОСТКАХ

- 1 Перед монтажом профилированной мембраны PLASTGUARD выполнить отсыпку песком средней крупности с последующим уплотнением. Отсыпка должна быть сформирована с уклоном ~ 3-5% от стен здания.
- 2 Уложить мембрану PLASTGUARD шипами вверх и завести на вертикальную поверхность стены здания на высоту 300 мм. Механически зафиксировать края мембраны на стене при помощи прижимных алюминиевых реек.
- 3 При монтаже PLASTGUARD Geo отделить геотекстиль от края рулона мембраны на 4-5 рядов шипов, необходимую для стыковки (нахлеста) следующего полотна.
- 4 Для получения цельного непрерывного полотна швы проклеить соединительными лентами PLASTGUARD.
- 5 Полотна мембраны состыковываются внахлест полотен и соединяются шип-в-шип.
- 6 При использовании PLASTGUARD Geo необходимо сформировать целостность фильтрующего слоя (геотекстиля) и склеить его края клейкой лентой.
- 7 Монтаж эксплуатируемого слоя отмостки производится непосредственно на мембрану PLASTGUARD. Для финишного покрытия могут быть использованы гравий и растительный субстрат – при использовании PLASTGUARD Geo, асфальт и бетон – при использовании PLASTGUARD 300/400.

Более подробная инструкция в [Руководстве по монтажу PLASTGUARD](#)

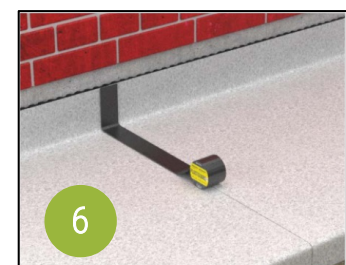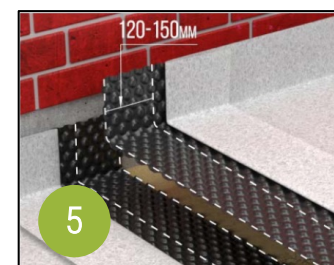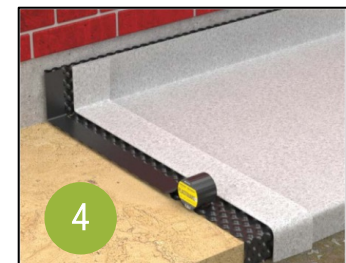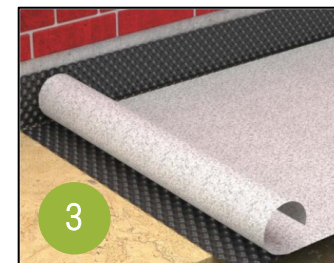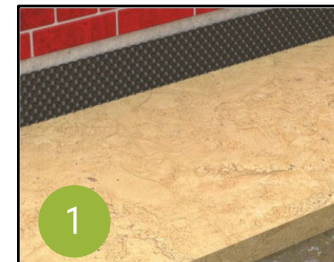

ТЕХНОЛОГИЯ ЗАЩИТЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ

1

Расположить мембрану PLASTGUARD шипами наружу, а при использовании PLASTGUARD Geo – геотекстилем наружу.

2

Закрепить мембрану PLASTGUARD механически к поверхности стены фундамента выше уровня тепло- и гидроизоляции на 250-300 мм с помощью прижимных реек.

3






Выполнять стыковку (нахлест) полотен мембраны как по длине полотен, так и по ширине. Ширина зоны нахлеста должна быть 4-5 рядов шипов. Выступы соединяются шип-в-шип.

4

Проклеить швы мембраны соединительными лентами PLASTGUARD для получения цельного непрерывного полотна. Тип ленты выбирается исходя из особенностей конструкции.

5

При использовании PLASTGUARD Geo необходимо проклеить с помощью ленты PLASTGUARD также нахлест полотен геотекстиля.

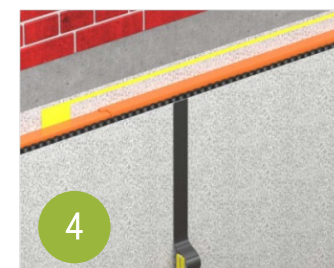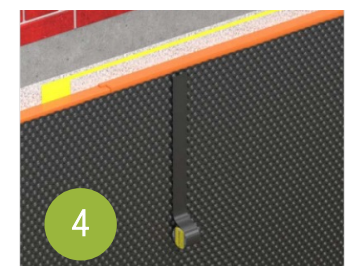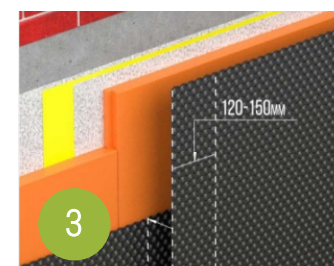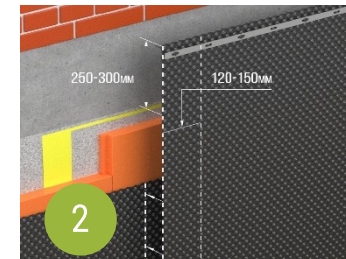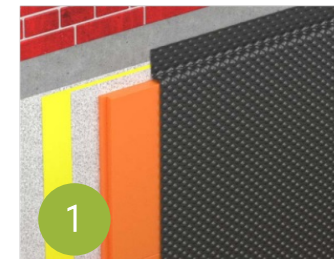

Более подробная инструкция в [Руководстве по монтажу PLASTGUARD](#)

КОНТАКТЫ

Технический отдел ПЕНОПЛЭКС

8 (800) 222-34-39 tehotdel@penoplex.ru

Или заполните форму [на сайте](#)

